

PLANCHA PLANA RETRACTABLE

MOD. 38 X 38 RETRACTABLE / MOD. 40 X 50 RETRACTABLE

subjet

Artículos para Sublimación




Certificado CE, plancha con cama plana retractable, para un montaje y desmontaje más sencillo de materiales, menos esfuerzo para subir y bajar la plancha, gracias a su sistema de liberación de palanca automático.



OPERACIÓN DE PLANCHA

OPERACIÓN DE PLANCHA

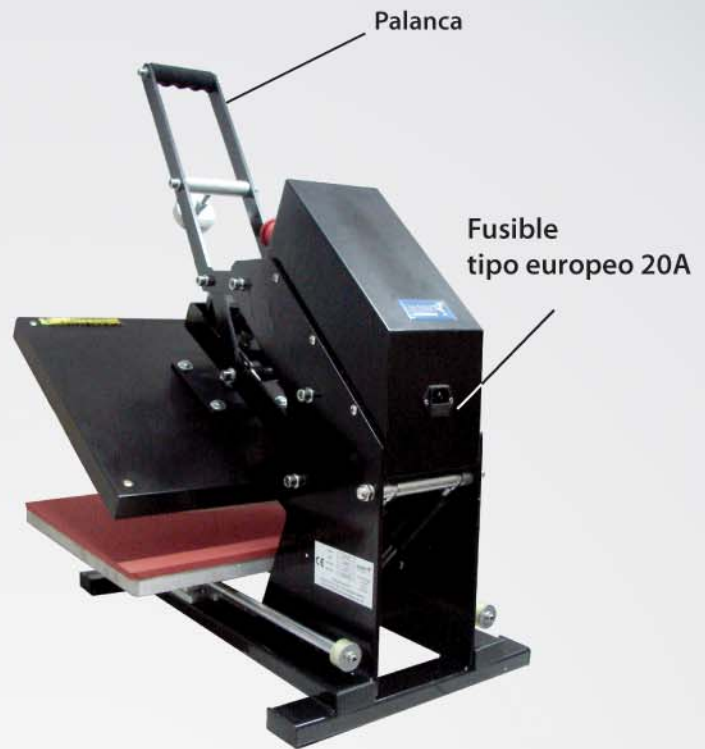

■ AJUSTE DEL PANEL DE CONTROL

1.- Ajuste de Termostato (SH).



- Presione botón **SET** para seleccionar ajuste de temperatura (SH).
- Presione los botones **▲** y **▼**, para ajustar el termostato a la temperatura deseada, (180° - 200°).

2.- Ajuste de Tiempo (ST).



- Presione botón **SET** para seleccionar ajuste de tiempo (ST).
- Presione los botones **▲** y **▼**, para ajustar el tiempo deseado.

3.- Operación normal



Después de ajustar la temperatura y el tiempo, esta es la operación normal.

Cuando se baja la palanca, el LED rojo prende y empieza a contar el tiempo, al llegar a cero, se abre la plancha automáticamente.

4.- Switch de emergencia



Switch de emergencia

- En operación normal, la plancha se abre de modo automático.
- Para abrir de modo inmediato, presione el switch de emergencia. (Es necesario girar el botón rojo para regresar a operación normal)